# 無印良品

デジタルバスクロック

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

- ○お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ○取扱説明書は、お読みになった後もお手元に保管して、 必要に応じてご覧ください。

付属品

ボタン電池 取扱説明書 (本書)

保証書付

取扱説明書番号 8ZDA2OAZ (Y1108)

# おもな製品仕様

常温での時間精度:平均月差±30秒

使用温度範囲:-10℃~+50℃

使 用 電 池 :リチウムボタン電池 CR2032 1個

池 寿 命:(約)1年

(カウントダウン/アップ1日2回セットの場合)

防滴・防まつ機能 :IPX4級

法 :(約)幅93mm×奥行26mm×高さ53mm

品 重 量 :(約)83g 電池を含みます な 材 質 :プラスチック(ABS/PMMA)

※付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、電池寿命 が製品仕様より短い場合があります。

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表 示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が濃くなったり、 ムラに見えることがあります。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みに くくなることがあります。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 保証書

製品名	デジタルバスクロック				
お買い上げ日		年	月	日	
お客様 お名前					
お客様ご住所					

TEL		
販売店印		

上記項目が未記入の場合は無効です。 「保証期間」お買い上げ日上以1年以内

This warranty is valid only in Japan.

#### ■保証について

通常のお取り扱いで万一機械に故障が生じました場合、保証期間 中に下記までこの保証書を添えてお申し出下されば無償にて修理・ 調整いたします。

ただし、つぎの場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了 承ください。

(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1)誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(本体、ガラスの傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合 (電池は保証の対象外です。) また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともあり ますのでご了承ください。
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。

#### 株式会社 息品計画

〒170 - 8424 東京都豊島区東池袋 4 - 26 - 3

お客様室 0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00

#### 輸入元

リズム時計工業株式会社

## 安全上のご注意 よくお読みのうえ、必ずお守りください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

#### ■誤飲による事故防止について

小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでくだ さい。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受 けてください。

## ■ボタン電池について

- ●電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれが ありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受け てください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗 い流してください。
- ●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。 液もれ、発熱、破裂の原因になります。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

#### ■電池について

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液も れにより人体や時計周りを傷めることがあります。

- ●+(プラス)、-(マイナス)を逆に入れないでください。
- ●指定された電池を使用してください。
- ●使い切った電池は速やかに取り出してください。
- ●長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- ●電池に充電をしないでください。

## ■ご使用場所について

つぎのような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池 の寿命が短くなります。

- ●温度が+50℃(50度)以上になる所。例えば、長時間直 射日光のあたる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- ●温度が-10℃(氷点下 10 度)以下になる所。(プラスチッ クの部品や電池の劣化が起きることがあります。)
- ●サウナ、岩盤浴など、長時間高温・多湿になる所。
- ●テレビ・OA 機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生 する所。(磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止 まることがあります。)
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ●温泉場など、ガスの発生する所。
- ●多くの油を使用する所。(霧状になった油分がケースや機 械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。)
- ●軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相 互に色移りしたり、付着することがあります。

## ■取り扱いについて

- ●時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでく ださい。故障や破損の原因になります。
- ●分解したり改造しないでください。故障の原因になり ます。


## 静雷気による誤作動について

静電気の影響により、正常に機能しなくなることがあります。 このようなときは初期化ボタンを押してください。


## お手入れについて

- ●汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、 やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきし てください。
- ●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコー ル、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。



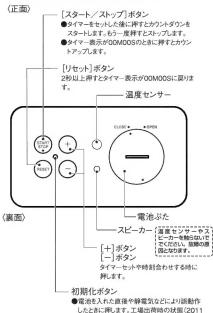

#### 〈電池の入れかた〉

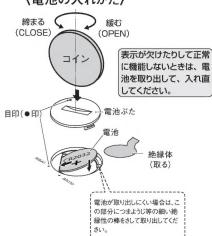

年1月1日午前12:00)に初期化されます。

#### 1 電池を入れる



時計本体の水気をよく拭き取り、乾いた手で電 池交換を行ってください。

- ①コインなどを使い電池ぶたの●印をOPENの●印まで回転させ、電池ぶたを取り外します。
- ②ボタン電池の+表示を上にして電池を入れます。 ピーと確認音が鳴ります。

金属製のピンセットはショートすることがありますので 使用しないでください。絶縁体がある場合は、これを 取り除きます。

- ③電池ぶたの●印をOPENの●印に合わせてから、CL OSEの●印位置まで回して取り付けます。
- ④初期化ボタンを押してください。確認音が鳴ります。
- ※電池の+-を逆に入れると時計は動きません。
- ※液晶表示が薄くなったときには、電池を交換してください。



●電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師の治療を受けてください。

●電池を火中に投入しないでください。破裂する 恐れがあります。

## 2 カレンダーと時刻を合わせる

① (\*\*\*\*\*) と (\*\*\*\*\*\*) を同時に 2 秒以上押しつづけるとピーと鳴り、カレンダー / 時刻セットモードになります。 西暦年が点滅します。





②" 年 " を + または - を押して合わせ、 san を押して確定します。

③"月"を(+) または(-)を押して合わせ、(\*\*\*) を押して確定します。

④"日"を十または一を押して合わせ、 を押して確定します。

⑤" 時 " を (+) または (-) を押して合わせ、 を押して確定します。 AM・PMの表示に注意してください。

⑥"分"を(+)または(-)を押して合わせ、(\*\*\*\*)を押して確定します。時刻の表示を開始します。

※設定しているときに、約 10 秒間放置するとカレンダー / 時刻セットを終了します。

#### 3 タイマー機能の使い方

カウントダウン 設定した時間が経過するとアラームでお知らせ

① (+) または (-) を押して時間を合わせます。

ボタンを長押しすると30秒単位で進みます。

- ② (エスムド)を押すとピーと鳴り、カウントダウンを開始します。
- ③00м00 になると約2分間アラームが鳴ります。

アラーム音を止めるには、( ) ( ) ( ) いずれかのボタンを押してください。アラーム音が止まり、設定した時間の表示に戻ります。

※カウントダウンは 99M59® まで設定できます。

※2 分間アラームを止めないと自動的にカウントアップを開始します。

#### カウントアップ 経過時間を表示する

- ① (esst) を 2 秒以上押して、00<sup>M</sup>00<sup>S</sup> に戻します。ピーと確認 音が鳴ります。(タイマー作動中の場合はタイマーを停止させてから操作します。)
- ② (ราลา) を押すとピーと鳴り、カウントアップを開始します。
- ③ (STAFT) を押すとカウントアップが停止します。

※カウントアップは 99<sup>M</sup>59<sup>®</sup> で自動的にとまります。

- ※カウントアップを停止し(+)または(-)を押して時間を変更したときはカウントアップは解除されます。
- (STAFE)を押すと変更した時間からのカウントダウンを開始します。

#### カウントダウン/アップ共通の操作

- ○カウントダウン / アップしているときに、(愛) を押すとカウント を停止します。 (愛) を押すとカウントを再開します。
- ○カウントが停止しているときに、(<cos) を 2 秒以上押すとピーと 鳴り、00<sup>M</sup>00<sup>®</sup> になります。

# 温度表示

センサーが時計内部にあるため、周囲の温度が変化しても表示に反映するまでには時間がかかります。

測定範囲: -9.9 ~ 50℃ 測定範囲を超えた時の表示 -9.9℃より低い: LO 50℃より高い: HI

注)本製品は室内用ですので、室内の温度測定以外の目 的では使用できません。また厳密な温度管理を行う用途 には適していません。

#### 防水性についてのご注意

本商品はJIS IPX4級(防まつ形)相当に設計してあります。

定義: あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさないもの

**この商品は防水ではありません。**一般家庭の浴室などにおいて、濡れた手で触ったり飛まつが少しかかったりすることは問題ありませんが、水中に沈めたり、大量の水をかけたりすることはできません。

※水の浸入および落下による製品の故障については、保証期間内であっても保証対象外となりますのでご注意ください。

- ●落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障や防滴・防まつ効果低下の原因となります。
- ●使用後は乾いたタオルなどで本製品に付いた 水気を拭き取ってください。特に裏面(ボタン のある面)を下にして軽く振って水気を取って ください。
- ●本体が濡れているときに操作ボタンを強く押さないでください。本体内に水が侵入する場合があります。
- ●裏面(ボタンのある面)を上にして使用しないで下さい。水滴が長時間付くと内部に水が浸入する場合があります。
- ●電池ぶたはゆるみや外れがないよう、確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、防滴・防まつ効果がなくなります。
- ●ぬれた手で電池の入れ替えをしないでください。
- ●防滴対象は真水のみです。石鹸や洗剤のついた手でさわらないでください。
- ●シャワーなどの強い流水をかけないでください。
- ●大量の水をかけないでください。
- ●水の中につけないでください。
- ●水中に落ちた場合はすぐに引き上げて、乾いたタオルなどで水分を拭き取ってください。
- ●本製品の防滴・防まつ用パッキンは約1年で 防滴・防まつ効果が徐々に低下します。劣化 するまでの期間は使用環境・頻度によって異 なります。
- ●5℃以下の低温になる場所や、40℃以上の高温になる場所に放置しないで下さい。パッキンが劣化し防滴・防まつ効果が低下する場合があります。
- ●浴室やシャワー室など、湿度の多い場所に長時間放置しないでください。